


VITODENS 100-W

Az Ön biztonsága érdekében


- Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a részletes üzemeltetési utasításban található információkat.

A kezelő- és kijelzőelemek áttekintése

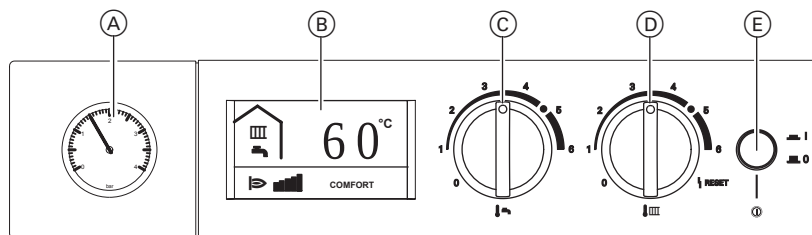


- (A) nyomásmérő
- (B) kijelző
- (C) tw „melegvíz-hőmérséklet“ forgatógomb
- (D) tr „fűtővíz-hőmérséklet“ forgatógomb
- (E) hálózati kapcsoló

Kijelzés

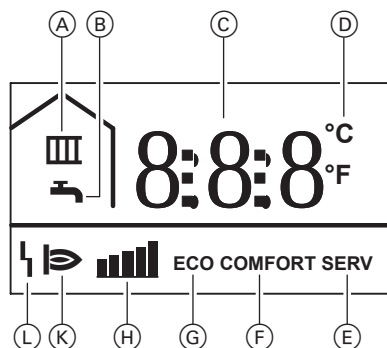

- (A) fűtőüzem
- (B) melegvíz-készítés
- (C) kijelzett érték vagy üzemzavarkód
- (D) hőmérséklet °C-ban vagy °F-ben (a kijelzett értékhez kapcsolódóan)
- (E) szervizbeállítás aktív (csak a szakember részére)
- (F) komfortfunkció bekapcsolva
- (G) komfortfunkció kikapcsolva
- (H) aktuális égőtjeljesítmény
- (K) az égő üzemel
- (L) üzemzavar

Fűtés

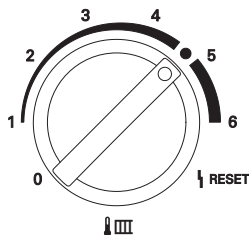


Bekapcsolás:

Forgassa a „tr” „forgatógombot” a kívánt fűtővíz-hőmérsékletre.

Kikapcsolás:

Forgassa a „tr” „0” állásra.

Melegvíz

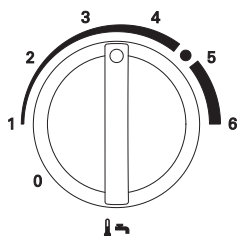

Bekapcsolás:


Forgassa a „tw” „forgatógombot” a kívánt melegvíz-hőmérsékletre.

Kikapcsolás:

Forgassa a „tw” „0” állásra.


A komfortfunkció be- és kikapcsolása

A komfortfunkció bekapcsolása

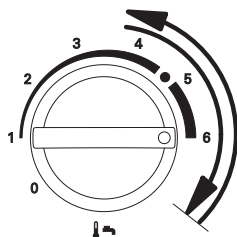

A kijelzőn a „COMFORT” kijelzés jelenik meg.

A komfortfunkció kikapcsolása

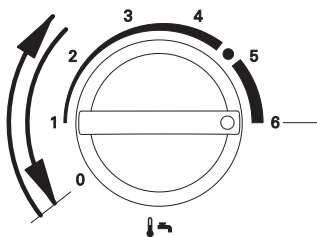

A kijelzőn az „ECO” kijelzés jelenik meg.

Viessmann Fűtéstechnika Kft.
2045 Törökbálint
Süssen u. 3
Telefon: 06-23 / 334-334
Telefax: 06-23 / 334-339
www.viessmann.com