

SIEMENS

hu

Kezelési utasítás
REV200




Gyors üzembe helyezés és bekapcsolás


Az elemek üzembe helyezése




A pontos idő beállítása

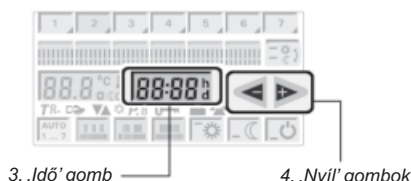

A hét napjának beállítása

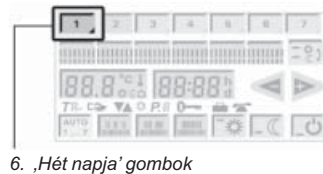


A fűtési periódusok üzemmódjának beállítása

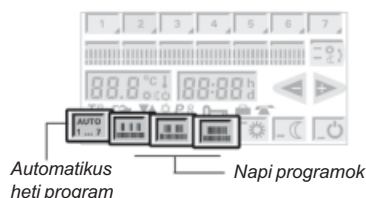


A fűtési program kiválasztása

Heti program

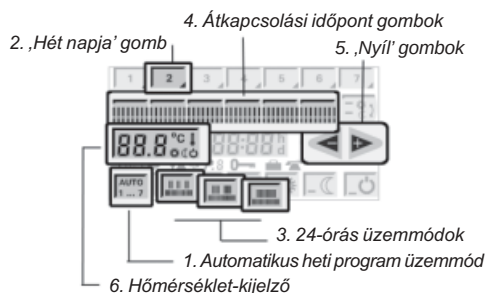

24-órás üzemmód

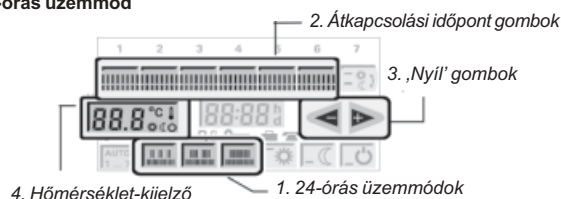

Szimbólumok jelentése

	Elemcsere		h Pontos idő
	Kijelző lezárva		d A hét napja
	Fűtőkészülék bekapcsolva		24-órás üzemmódok:
	Szabadságprogram aktív		1 fűtési periódus
	Távvezérlés aktív		2 fűtési periódus
	Helyiség-hőmérséklet		3 fűtési periódus

A REV200 háttérvilágított érintő-képernyővel rendelkezik. A szükséges beállítások a kijelző ujjal való megérintésével történnek. A kijelző megérintésével a háttérvilágítás bekapcsol.

Tipp: a programozás megkönnyítése érdekében a szabályozó levehető a hátlapról.

- Vegye le a készüléket a hátlapról és nyissa fel az elemtartó fedelét.
- Távolítsa el a fekete szigetelő szalagot. A szabályozó bekapcsol.
- Nyomja meg az 'idő' gombot.
- Állítsa be a pontos időt a 'nyil' gombokkal. Hosszabb gombnyomás hatására a változás felgyorsul, mely a gomb ismételt megnyomásával szüntethető meg.
- 10 másodperc elteltével a kijelző automatikusan alaphelyzetbe tér vissza. Ugyanez történik a gomb ismételt megnyomására.
- Nyomja meg a 'hét napja' gombot (a jobb alsó sarokban kis fekete háromszög látható). A kijelzőn most csak a hét napja látható. Válassza ki az aktuális napot (1=hétfő, 2=kedd, stb.).
- 10 másodperc elteltével a kijelző automatikusan alaphelyzetbe tér vissza. Ugyanez történik a gomb ismételt megnyomására.

Válassza ki a kívánt üzemmódot:

Üzemmód	Fűtési periódusok		
	07:00 - 23:00		
	06:00 - 08:00	17:00 - 23:00	
	06:00 - 08:00	11:00 - 13:00	17:00 - 22:00
Auto 1...7	Hétfő - Péntek(1...5)		Szombat + Vasárnap:(6+7)

Automatikus heti program üzemmód



A hét minden napjára különböző fűtési programot adhat meg. Minden nap egyedileg választható ki.

- Nyomja meg az 'Auto 1...7' gombot.
- Válassza ki a programozni kívánt napot.
- Válassza ki hány fűtési periódust szeretne az adott napon.
- Nyomja meg az 'átkapcsolási időpont' gombot ott, ahol változtatni akar az időpontra. A gomb megfelelő szegmense és az idő villogni kezd.
- A 'nyil' gombokkal állítsa be a kívánt átkapcsolási időpontot.
- Nyomja meg a hőmérséklet-kijelző gombot.
- A 'nyil' gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

A következő nap programozásához hajtsa végre újból a 2.-7. pontokat.
Tipp: ellenőrizze a beállításokat az egyes napok kiválasztásával.

24-órás üzemmód




Azt jelenti, hogy minden nap ugyanaz a fűtési program ismétlődik. A 24-órás üzemmódban a napok egyedi programozása nem lehetséges.

- Nyomja meg a három 24-órás üzemmód-gomb egyikét.
- Nyomja meg az 'átkapcsolási időpont' gombot ott, ahol változtatni akar az időpontra. A gomb megfelelő szegmense és az idő villogni kezd.
- A 'nyil' gombokkal állítsa be a kívánt átkapcsolási időpontot.
- Nyomja meg a hőmérséklet-kijelző-gombot.
- A 'nyil' gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Hőmérsékletszint módosítása




Folyamatos működés hőmérsékletszint-változás nélkül

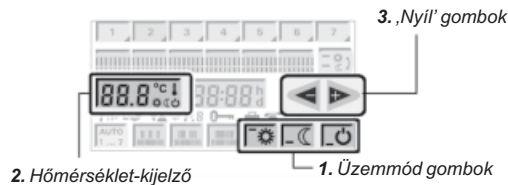


Szabadságra megy?


A 'szabadság' üzemmód beállítása

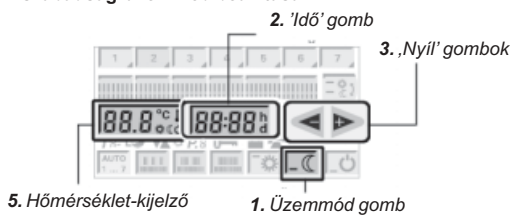

A 'szabadság' üzemmód megjelenítése és törlése

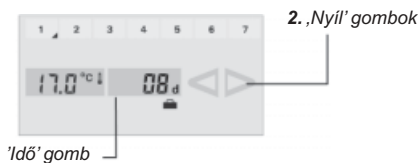


Visszatérés a gyári értékekhez (reset)

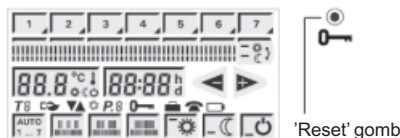

A kijelző tisztítása / karbantartás

A kijelző a dobozban található antisztatikus törlőkendővel, vagy kémiai hatóanyagot nem tartalmazó nedves, puha kendővel tisztítható. A kijelző a tisztításhoz 'lezárható'.



Ha megjelenik a [szimbólum] szimbólum

Ha a fenti szimbólum jelenik meg a kijelzőn, akkor az elemeket 3 hónapon belül ki kell cserélni.



A 'szint' gomb segítségével az aktuális helyiség-hőmérséklet szint változtatható meg ideiglenesen. A kijelzőn az aktív vagy szint szimbóluma látható. Ezzel egy gombnyomással átkapcsolhat a komfort és a takarékos hőmérsékletek között. Használja ezt a funkciót amikor az előre beállított kapcsolási időpontoknál előbb érkezik haza, vagy korábban hagyja el a lakást.

A módosítás a következő program szerinti hőmérséklet-átkapcsolási időpontig érvényes!

Válassza ki a kívánt folyamatos üzemmódot. A készülék az ehhez tartozó hőmérsékletre szabályoz.

	Gyári alapérték
Folyamatos komfort hőmérséklet	21°C
Folyamatos csökkentett hőmérséklet	16°C
Folyamatosan kikapcsolva (készüléti üzemmód, fagyvédelem aktív)	5°C

Hosszabb távollét esetén használja a 'szabadság' üzemmódot. Beállíthatja a hőmérsékletet és a távollét időtartamát.

1. Válassza ki a 'Folyamatos csökkentett' üzemmódot.
2. Nyomja meg az 'Idő' gombot.
3. Adja meg a távollét időtartamát napokban (0..99).
4. Jelölje meg a szabadság első napját a 'nap' gombokkal.
5. Nyomja meg a 'hőmérséklet-kijelzőt' és állítsa be a kívánt hőmérsékletet a 'Nyíl' gombokkal.
6. 10 másodperc elteltével a kijelző alaphelyzetbe tér vissza. Ugyanez érhető el az 'Idő' gomb megnyomásával.

A kijelző folyamatosan a visszamaradó napok számát és a 'szabadság' szimbólumot mutatja. A számláló értéke mindennap éjfélkor 1-gyel csökken. Amikor a számláló értéke "00" lesz, a szabályozó automatikusan az előző üzemmódba áll vissza.

A 'szabadság' üzemmód törlése:

1. Nyomja meg az 'Idő' gombot.
2. A 'Nyíl' gombokkal állítsa vissza a napokat "00"-ra.
3. 10 másodperc elteltével a kijelző alaphelyzetbe tér vissza. Ugyanez érhető el az 'Idő' gomb megnyomásával.

Tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig a 'Reset' gombot. Ezzel törlődnek a saját beállítások és az időpontok is a gyári alapértékre állnak vissza. A 'Reset' funkció végrehajtásakor a kijelző minden szegmensét megjeleníti, ami annak helyes működését jelenti.

Megjegyzés: a 'Reset' funkció után az összes értéket (pl. pontos idő, hét napja, átkapcsolási időpontok, stb.) újra be kell állítani.

Bekapcsolás: rövid ideig (max. 1 másodpercig) nyomja meg a 'Reset' gombot. A kijelzőn csak a szimbólum látható, az összes többi szimbólum eltűnik, de a szabályozó egyéb funkciói tovább működnek.

Kikapcsolás: rövid ideig (max. 1 másodpercig) nyomja meg ismét a 'Reset' gombot.

A kijelző lezárása illetéktelen beavatkozás elleni védelemként is használható.

Figyelem: a készülék az értékeket beállított értékeket max. 1 percig őrzi meg elemek nélkül. A háttérvilágítás túl gyakori használata csökkenti az elemek élettartamát.

1. Szerezzen be 2 db AA típusú 1,5 V-os alkáli ceruzaelemet.
2. Távolítsa el a készüléket a hátlapról (az alsó fehér gombbal).
3. Nyissa fel az elemtartó fedelét és cserélje ki az elemeket.
4. A felső részén illessze vissza a készüléket a hátlapra, hajtsa le és pattintsa a helyére.

A használt elemeket a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezelje!!! Az elemek várható élettartama kb. 2 év.