

hu Használati utasítás RDD10...

RDD10... – óraprogram nélküli szobatermosztát fűtésre. Egyszerűen kezelhető, a mért helyiség hőmérsékletet mutató készülék. Két üzemmód (hőmérséklet-érték) használható. A homokóra funkció használatával beállítható időtartam után átváltható az üzemmód.


Kijelző szimbólumainak jelentése:

-  normál üzemmód
-  takarékos üzemmód
-  fűtés BE
-  elemcsere szükséges
-  homokóra funkció aktív
-  mért helyiség hőmérséklet

Elemek

(RDD10.1 típusnál)

Mért helyiség hőmérséklet (beállításkor helyiség hőmérséklet-alapjel vagy homokóra-időtartam)

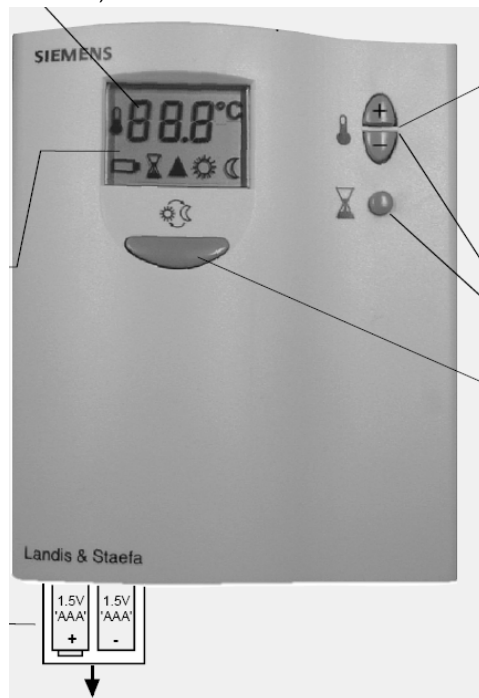

Hidegebb/ melegebb

gombok a helyiség hőmérséklet-alapjel változtatásához

Homokóra funkció

beállítás

Üzemmód-váltó

normál-takarék vagy takarékos-normál

Üzemmód-váltó gomb

- A  gomb megnyomásával változtathat az üzemmódon.
- Normál üzemmód esetén  jelenik meg a kijelzőn, takarékos üzemmódban pedig, .

A szoba túl meleg, vagy túl hideg? (Helyiség hőmérséklet-alapjel változtatás)

- E gombok használatával a helyiség hőmérséklet-alapjel növelhető vagy csökkenthető 0,5°C-os lépésekben:
- Válassza ki a  gomb segítségével azt az üzemmódot, amelyik értékén változtatni szeretne.
 - Nyomja meg a  vagy a  gombot egyszer
→ A helyiség hőmérséklet-alapjel villogni kezd.
 - A gomb újbóli megnyomásával változtasson az alapjelen (5 ... 35 °C).
- Öt másodperccel az utolsó gombnyomás után az új értéket rögzíti a készülék. A kijelző nem villog, hanem újra a mért helyiség hőmérsékletet mutatja.

Megjegyzés:

A takarékos alapjel 0 °C-ra is beállítható. Ekkor a termosztát kikapcsol.

Ügyeljen a fagyveszélyre!

Indítás

A szobatermosztát gyári beállítással kerül leszállításra, a homokóra funkció gyári értéke = 00.0 óra. A készülék elindításához kövesse az alábbiakat:



Távolítsa el a fekete szigetelő szalagot az elemekről.. Ellenőrizze, hogy az elemtartó megfelelően a helyére van-e tolv. A készülék magától elindul. (Csak az RDD10.1 típusnál).

Homokóra funkció

	A homokóra gomb megnyomásával módosítható a homokóra funkció időtartama. Kövesse az alábbiakat: - Nyomja meg a  gombot egyszer → az időtartam villogni kezd - nyomja  gombot az időtartam változtathatásához (0,5 órás lépésekben). Öt másodperccel az utolsó gombnyomás után az új értéket rögzíti a készülék. A kijelző nem villog, hanem újra a mért helyiséghőmérsékletet mutatja. A homokóra funkciót csak akkor értelmezheti a készülék, ha a kívánt iránynak megfelelően van a DIP kapcsoló beállítva. Amennyiben 00.0 óra van beállítva, a homokóra funkció inaktív.
---	---

Az üzemmódot meghatározott időszakra szeretné megváltoztatni (például csak éjszakára)?

	E gomb megnyomásával az üzemmód megváltoztatható - normál üzemmódból takarékos üzemmódba (vagy kikapcsolt állapotba) VAGY - takarék üzemmódból (kikapcsolt üzemmódból) normál üzemmódba Ha a homokóra gombbal nem állított be időtartamot (=0.00 óra), akkor az üzemmód a kiválasztott módban marad egészen addig, amíg az üzemmód-választót újra meg nem nyomja. Ha a homokóra gombbal valamilyen időtartamot beállított, (≠ 00.0 óra), akkor a működés irányától függően a beállított időtartam letelte után vált át az üzemmód. A működés iránya kiválasztható a készülék hátoldalán található DIP kapcsolóval.
---	---

szimbólum látszik a kijelzőn?

Ha ezt a szimbólumot látja a kijelzőn, cserélje ki az elemeket két héten belül.

Elemcsere szükséges?

- Elem típusa: AAA, 1.5 V
- Húzza ki az elemtartót, távolítsa el a lemerült elemeket. Helyezze be az új elemeket az elemtartó ábrájának megfelelően. Bizonyosodjon meg róla, hogy az elemtartót megfelelően a helyére tolta.
- A lemerült elemek rendkívül környezetszennyezőek. Kérjük a lemerült elemek gyűjtőbe helyezze el.

Hogyan takaríthat meg energiát a komfortérzet csökkenése nélkül?

- Lehetőleg ne lépje túl a 21 °C szobahőmérsékletet
- Használja a  üzemmód-váltót a takarékos üzemmódhoz akkor is, ha csak rövid időre távozik otthonról.
- Szélesre tart ablakokkal, de rövid ideig szellőztessen.

Példák üzemmód váltásra:

Ön szeretné a helyiséghőmérsékletet éjszakára csökkenteni. Erre két lehetősége van.

- Lefekvéskor megnyomja az üzemmód-váltó kapcsolót, hogy a kijelzőn a  szimbólum legyen látható. Reggel a kapcsolót újra meg kell nyomnia, hogy normál üzemmódba váltsa a készüléket. (A homokóra gombbal 0.00 óra van beállítva!)
- A homokóra-gombbal beállítja a kívánt időtartamot, pl. 8.00 órát. Ha lefekvéskor (pl. 22.00-kor) megnyomja az üzemmód-váltó kapcsolót (normálról takarékosra vált), akkor a beállított időtartam letelte után vált vissza üzemmódot a készülék (06.00-kor), így reggel, amikor felkel, már a kellemes, normál helyiséghőmérséklet fogadja (takarékosról normálra vált). A funkció kihasználásához a DIP kapcsolónak 1. állásban kell lennie!