

Használati, üzembe helyezési és karbantartási útmutató

Üzembe helyezés:

1. távolítsuk el a gyűjtő rész oldalán található védő fóliát.
2. vegyük le a szemetes felső fedél részét
3. helyezze el a műanyag gyűjtő zsákot a szemetes belsejében
4. illesszük be a fekete műanyag keretet a műanyag zsák belsejébe és nyomjuk be a kialakított peremig majd hajtsuk vissza a maradék zsákot a szemetes belsejébe.
5. felső fedél rész alján található elemtartóba helyezzük be megfelelően az ábra szerint az elemeket (ügyeljünk a helyes polaritásra illetve, hogy mindig minőségi alkáli elemeket használjunk és az összes darab elem egyforma típus legyen !)
6. miután az elemeket behelyeztük és a tartó fedelet megfelelően rögzítettük, tegyük vissza a szemetes felső fedél részét.
7. ezután a fedél hátsó részén kapcsoljuk a billenő kapcsolót az: „I” állásba.
8. a visszajelző led égő körülbelül 3 másodpercig folyamatosan égni fog ezután körülbelül 3 másodpercenkénti villogásba kezd, ezzel jelezvén, hogy a szemetes működésre kész állapotban van



Elem igény: 30lit.=4 db 1,5V D méretű (nem tartozék)automata zárás és nyitás gombok CSAK a 30 literes
6 lit. = 4 db AAA alkáli elem

Használat:


kezünket vagy bármely testrészünket vagy bármely tárgyat (akár az eltávolítandó hulladékot) helyezzük a termék tetején elől található szenzor körülbelül 20 cm-es közelébe és a fedél 1 másodperc alatt kinyílik és amint az ürítés megtörtént 3 másodpercen belül vissza is csukódik. Kézzel manuálisan lehetőleg ne működtessük a készüléket, mert az a fedél eltörését okozhatja.

Karbantartás:

Készülék tisztítását semmiképpen sem végezzük karcoló, maró hatású tisztítószerrel, javasoljuk a gyakoribb tisztítást puha ronggyal. Folyadék nem kerülhet a készülék elején található érzékelő szenzorra illetve a készülékre. Ne helyezzünk semmit az érzékelő vagy a fedél tetejére. Ne tegyük ki a készüléket közvetlen napfénynek.

Fontos biztonsági kérés a termék megóvása érdekében !

Kérjük az alábbi képen látható szemetes felnyíló fedele közepén található pirossal körberajzolt apró műanyag alkatrész megóvását. Kérjük amikor hosszabb ideig szeretnének a szemetesbe hulladékot helyezni mint az automatikus kb.. 3 másodperc abban az esetben használják az open illetve close gombokat: Open gomb kinyitja a fedelet és mindaddig nyitva is tartja ameddig meg nem nyomják a close gombot. Az apró nyitó műanyag eltörését az eredményezheti ha még ott marad mozdulatlanul (amit mozdulatlan állapotban az infra szenzor nem érzékel) bármilyen tárgy , hulladék, kéz stb.. akkor amikor a szemetes automatikusan becsukódna, ezáltal akadályozva a szemetest a lecsukódásban és eltörheti a képen látható alkatrészt. Fentiekben leírt alkatrész nem megfelelő használat esetén történő eltörésére nem terjed ki a garancia !

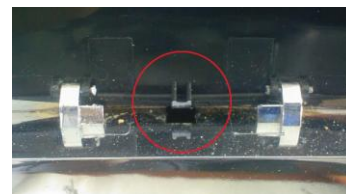

Termékre az eladástól számított 6 hónap garanciát vállalunk.

Forgalmazó:

Easy-Bid Kft. 1138, Budapest, Toborzó utca 20. Telefon: +36-1-452-0777
Web: www.easybid.hu e-mail: info@easybid.hu