
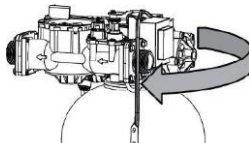
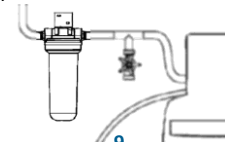
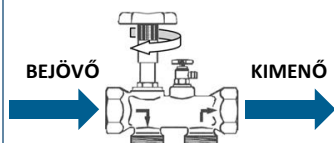
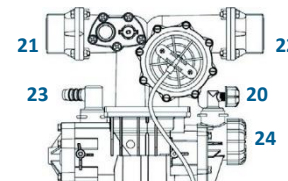
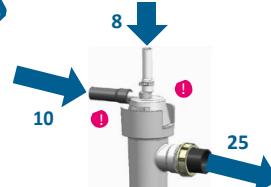
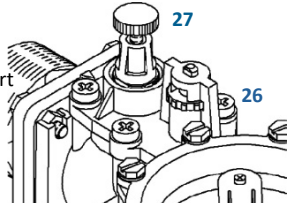


FONTOS, HOGY FIGYELMESEN ELOLVASSA A TELJES HASZNÁLATI KÉZIKÖNYVBEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKAT, MELYET AZ OLDAL ALJÁN TALÁLHATÓ QR-KÓD BEOLVASÁSÁVAL ÉRNET EL.

BEÜZEMELÉS

1 Húzza meg a fejet, az óramutató járásával megegyező irányba. 	2 Ellenőrizze, hogy a hálózati nyomás a megfelelő tartományon belül legyen. Ha 5 bar fölött van, telepítsen nyomáscsökkentőt a vízlágyító elé. 	3 Technikai adatok 1 Áramellátás: 230 V, a vízlágyítótól kevesebb, mint 1,2 méterre. 1 Min/max vízhőmérséklet: 1°C/35°C. 1 Min/max környezeti levegő hőmérséklete: Fagypont felett/40°C.	4 Telepítsen előszűrőt (min 100 mikron), a vízlágyító elé. 
5 Szerelje be a multiblockot, ügyelve a nyílak irányára. A szelep legyen bypass állásban.  BEJÖVŐ KIMENŐ	6 Állítsa be a sólérszelepet Csúsztassa fel és le a kék úszót a szár mentén, és állítsa be a magasságát milliméterben („X” mérőszám) a mellékelt tájékoztatóban található információknak megfelelően.	7 Bekötések 	Kösse be a sólé felszívó csövet (9) a gyorscsatlakozóval (20). Kösse be a kimeneti és a bemeneti bekötőcsövet a karimás csatlakozóra (21) és (22) a fejegységen. Kösse be a szennyvíz leeresztő csövet (8) a tömlőcsatlakozóra (23) és rögzítse a mellékelt bilinccsel, csatlakoztassa a biocella csatlakozóját (24).
Szennyvízelvezetés 	Csatlakoztassa a leeresztőtömlőt (8) a szifoncsatlakozóhoz, és húzza meg a bilinccsel. A szifon biztosítja a rendszer visszafolyás elleni védelmét. Csatlakoztassa a sőtartály túlfolyótömlőjét (10) a szifonszerelvényhez, legalább 2 %-os (méterenként 2 cm) lejtést kialakítva a tartálytól a szifonig, majd húzza meg egy bilinccsel. A tartály és a szifon közötti kapcsolatnak a lehető legrövidebbnek kell lennie. Ha ez nem lehetséges, szereljen fel egy sós vízzel kompatibilis áttemelőszivattyút. Csatlakoztassa a szifont a lefolyóhoz egy DN40-es merev PVC csővel, amelyet az önzáró szerelvényhez (25) és a mellékelt vízzáró tömítéshez csatlakoztat.	9 A rendszer légtelenítése A vízellátás bekapcsolása előtt megfelelően ürítse ki és öblítse át a csöveket. Csatlakoztassa a be- és kimeneti tömlőket a multiblockhoz. Fokozatosan nyissa ki a bypass szelepet.	
10 Maradványkeménység beállítás Fordítsa el a gombot (26) az óramutató járásával ellentétes irányba, ameddig csak lehet. Csavarja a gombot (27) a legalacsonyabb állásba, és a készüléket elhagyó víz TH = 0°f értékű lesz. Ezután forgassa el a gombot (27) az óramutató járásával megegyező irányba fél fordulatot, és a kimenő víz enyhén kevert lesz. A vízkeménység méréséhez nyissa ki a vízlágyító után a vízkivezető nyílását. A gombbal (26) állítsa be a vízkeménységet alacsony vízhozamnáál (az óramutató járásával megegyező irányban növelje, az óramutató járásával ellentétesen csökkentse). Nagy áramlási sebességre történő beállításához nyissa ki teljesen a vízkivezetést a vízlágyító után, és mérje meg újra a keménységet. Ezután a keménység beállításához használja a gombot (27), a keménység növeléséhez csavarja ki, csökkentéséhez pedig csavarja be.			

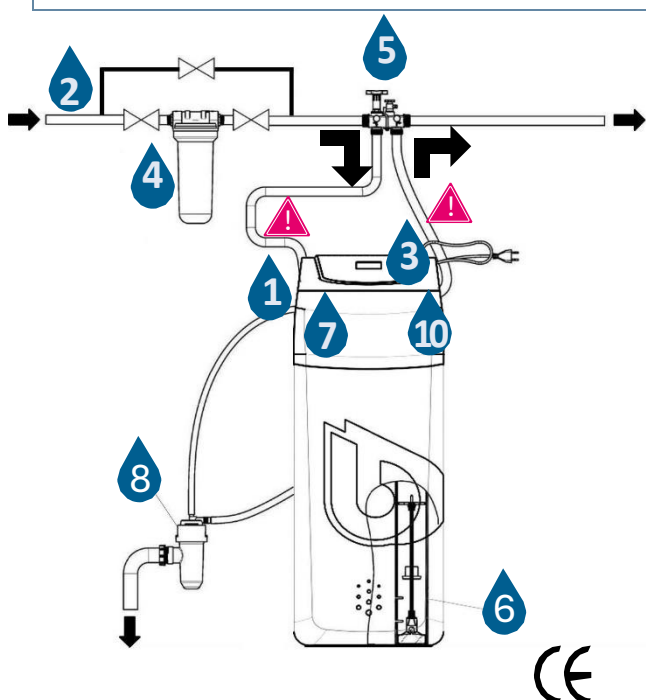

SZABVÁNYOK

Az elektronikus vezérlőpanel megfelel az alábbi előírásoknak:

- A 2014/30/EU Elektromágneses Összeférhetőségi Irányelvnek.
- A 2014/35/EU Irányelvnek, amely az egyes feszültségfélételek mellett használatra tervezett berendezésekre vonatkozik.
- A 2006/42/EK Gépekről szóló irányelvnek (2006.05.17.) és az azt módosító 98/37/EK irányelvnek.
- A 2011/65/EU irányelvnek (2011.06.08.), amely az elektromos és elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok felhasználásának korlátozásáról szól, módosítva a 2002/95/EK irányelvet.
- A 97/23/EK Nyomástartó Berendezések Irányelvnek (1997.05.29.). Az irányelv 3.3. cikkében foglalt követelményeknek (tervezés és gyártás az alkalmazható iparági gyakorlatnak megfelelően) megfelel, de nem tartozik az I-IV kategóriák alá, így nem vonatkozik rá a nyomástartó berendezések CE-jelölése.

**TELJES
HASZNÁLATI
KÉZIKÖNYV**



OLVASS BE



FIGYELEM! 2 tömlő szükséges: egy bemeneti tömlő, amelyen keresztül a kemény víz belép a vízlágyítóba, és egy kimeneti tömlő, amelyen keresztül a lágyított víz távozik a vízlágyítóból, és bekerül a vízrendszerbe.



PROGRAMOZÁS ÉS KIJELZŐ



- Hozzáférés a menühöz
- Vissza az előző oldalra



- Belépés/beállítás elfogadása
- 5 másodpercig történő megnyomásával elindul egy kézi regenerálás. A folyamat során a gomb egy rövid megnyomásával áttérhet a következő lépésre.



- Navigálás felfelé.
- Értékek növelés.



- Navigálás lefelé.
- Értékek csökkentése.


*Jelenleg nem érhető el.

A vízlágyító beállítása előtt meg kell ismernie a rendszerben lévő víz keménységét (nk) egy keménységeteszt segítségével.

FONTOS:

Az alapbeállításokat alább megtalálják. A pontos beállításokért forduljon a BWT Aqamasteréhez.

Paraméter	Tevékenység
Model	Válassza ki a típust.
Dátum	Állítsa be a dátumot
Idő	Állítsa be az időt
Bejövő vízkeménység	Adja meg a bejövő víz keménységét.
Kimenő vízkeménység	Adja meg a kívánt kimenő vízkeménységet.
Nyomás	Adja meg a bejövő víz nyomását.
Regenerálás ideje	Állítsa be a kívánt regenerálási időt (éjjel 2:00)

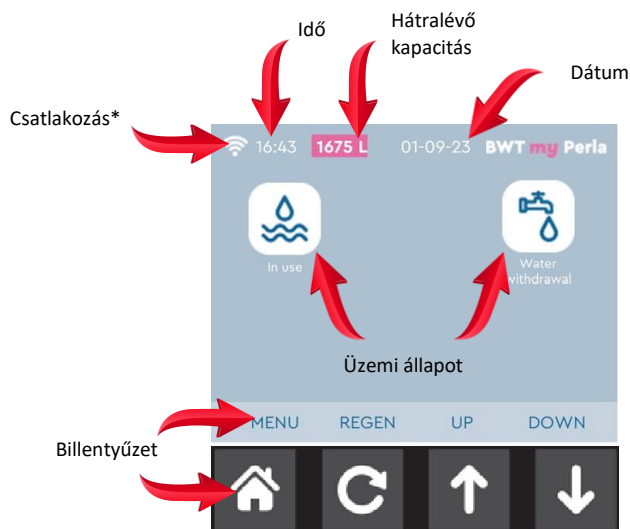

FŐ KÉPERNYŐ



FOGYÓESZKÖZÖK

A vízlágyító és az előszűrő megfelelő karbantartása érdekében az alábbiakat javasoljuk:

- Ellenőrizze a só szintjét (hetente egyszer);
- Cserélje ki az előszűrő patronát, és tisztítsa meg a vízlágyító gyantát egy speciális termékkel (6 havonta).

Látogasson el a www.bwtviz.hu/shop weboldalra, hogy beszerezze az összes szükséges fogyóeszközt!



A VÍZLÁGYÍTÓ ÜZEMBEHELYEZÉSÉHEZ, JAVÍTÁSÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A BWT HUNGÁRIA KFT. KOLLÉGÁIVAL:

TELEFONSZÁM:

+ 36 23 430 480

HÉTFŐTŐL - CSÜTÖRTÖKIG 08:00 – 17:00

PÉNTEKEN 08:00 – 14:30

EMAIL:

bwt@bwt.hu

A gyorsabb ügyintézés érdekében, kérjük, legyen önnél a vízlágyító sorozatszáma.

