

Infravezérlésű piszoáröblítő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Termékleírás:

A terméket egy német gyártású - mikro vezérlő által irányított - érzékelő működteti, mely stabil és megbízható működést biztosít. Az piszoáröblítő infravörös érzékelőjének köszönhetően az öblítés érintés nélkül, automatikusan működik. Ezáltal sikeresen elkerülhetők a különféle baktériumok és vírusok által okozott fertőzések terjedése az illemhelyiségben.

Az eszköz 4 darab alkáli elemmel/akkumulátorral is működtethető, így nincs szükség elektromos kábelek, vezetékek csatlakoztatására. Az elemek élettartama napi 100 használat esetén is több mint 2 év. Az öblítő szelepek a vízfolyás mennyiségét szabályozzák, és egyben szűrik is azt, mely jelentősen megkönnyíti a szennyeződések eltávolítását.

Jellemzők:

- Anyag: sárgarézből öntött öblítő szelep
- Méret: 140 mm x 120 mm
- Tápegység: AC 220V vagy DC 6V (4 darab AA alkáli elem)
- Energiafogyasztás: kevesebb, mint 3W
- Elem élettartama: 120 000 öblítés
- Érzékelési tartomány: 50-70 cm (szabályozható)
- Üzemi hőmérséklet: 1-60 °C
- Víznyomás: 0,07-0,7 Mpa
- Vízcsatlakozás: G1/2" külső vezetékekkel
- Beépítés: Fal mögé rejtett
- Öblítési idő: Kétfokozatú öblítés (az első 2 másodperc, a második 6 másodperc)
- Áramlási sebesség: 0,3 Mpa alatt kevesebb, mint 3 liter/perc.


Használati útmutató:

1. Amikor a használó 60 centiméteren belül megközelíti a piszoárt, az öblítő működésbe lép.
 2. Belépve az érzékelési tartományba, 3 másodperc után az öblítés automatikusan elindul (1-2 másodperc hosszan), melyet egy felvillanó lámpa jelez.
- Mikor a használó elhagyja a piszoár környezetét (az érzékelési zónát), az öblítés ismét automatikusan elindul (körülbelül 6 másodperc hosszan). Ez a folyamat elősegíti a higiénia fenntartását, illetve a kellemetlen szagok távoltartását.

Szabályozható érzékelési távolság


Általában szükségtelen az érzékelési távolságon változtatni, mivel a szenzor érzékelési távolsága megfelelően van beállítva, mely minden szokványos használat során optimális működést biztosít.

Az érzékelési tartomány a gyári beállítás szerint 60 centiméter. Ha ez a tartomány esetleg mégis túl közeli vagy távoli, használjon tapadókorongot (kisebb mágneset) a fém előlap kiemeléséhez a felületi sérülések elkerülése végett. Ezután óvatosan forgassa el az érzékelőt egy kicsi csavarhúzóval, amíg a kívánt érzékelési távolságot el nem éri.

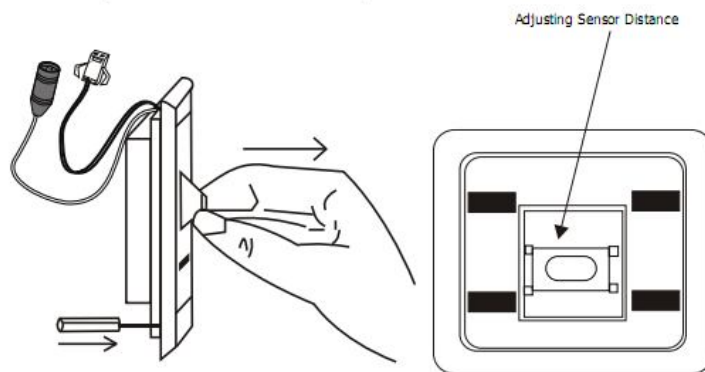

Szabályozható víznyomás és szűrő tisztítás

1. Ahogy a kép is mutatja, a vízfolyás mennyisége a szeleppel szabályozható.
2. Ha túl kevés a vízfolyás mennyisége, távolítsa el a szelepet és tisztítsa meg a szűrőt.

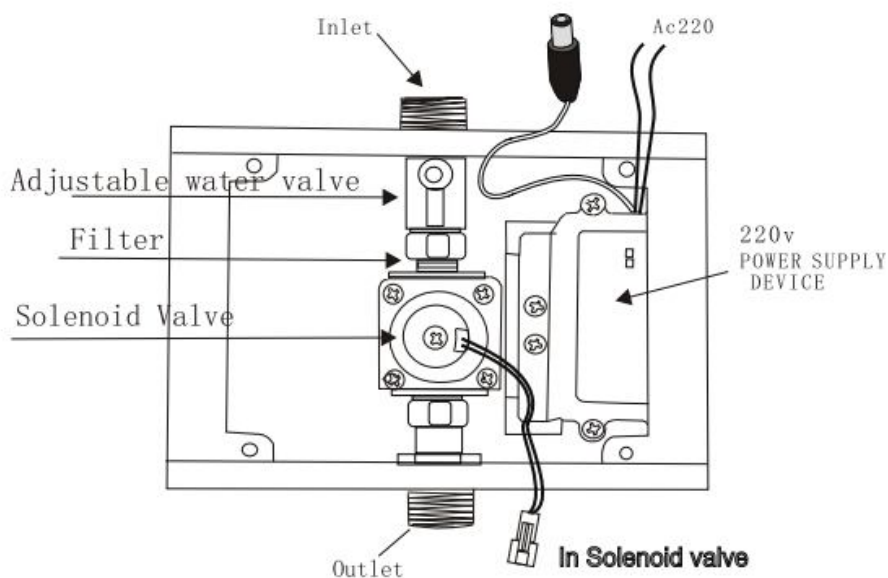

Figyelmeztetés!

Az érzékelőt nem érheti víz, mert beszivároghat az eszköz belsejébe és károsíthatja annak belső elektromos berendezéseit.

Az érzékelő előlapját mindig tartsa tisztán. Puha, nedves törölkendőt használjon az előlap tisztítására.


Telepítés/ Üzembe helyezés:

1. Figyelem!

- üzembe helyezés előtt először tisztítsa meg a kifolyócsövet a szennyeződésektől, homoktól vagy homokkötőtől, hogy az öblítés folyamatát semmi se gátolja


- ne tegyen tükröt, vagy bármiféle fényvisszaverő eszközt az érzékelő elé, mert azok befolyásolhatják az érzékelő működését

- tartsa távol az eszközt erős napfénytől és ultraviola sugárzástól

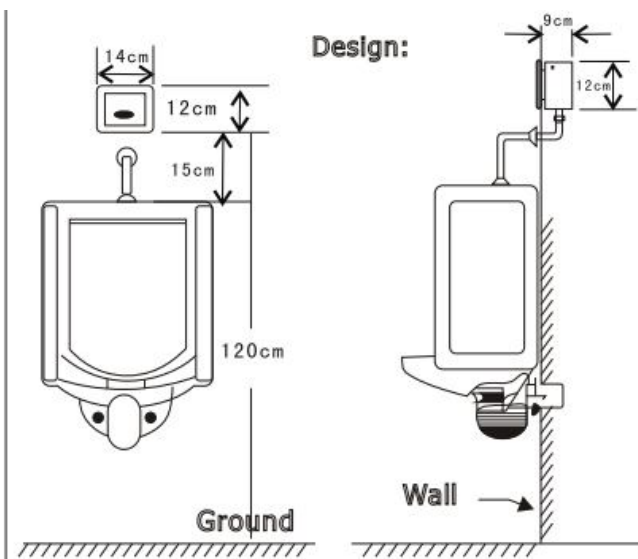


2. Tisztítsa meg – portalanítsa - a berendezés helyét az üzembe helyezés előtt.

3. Csatlakoztassa a berendezés fő részeit és tartozékait a kifolyócsőhöz, illetve a falra (ld. illusztráción), majd ellenőrizze, hogy van-e vízszivárgás a szelepnél. Ezután a jobb oldalon, a berendezés tetején csatlakoztassa az elektromos vezetéket amennyiben elektromos hálózatról kívánja működtetni.

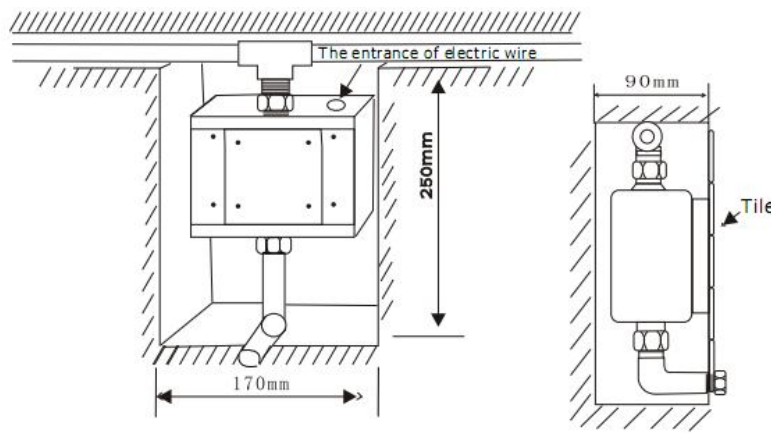

4. Győződjön meg arról, hogy nincs semmilyen szivárgás a csövek csatlakozásánál és nincs semmilyen szennyező anyag a berendezésben. Ezután rögzítse a falba a fém házat, ragassza fel a csempéket. (Figyelem: óvja a felületet a csempék felragasztása során, a csempelapok teteje ne érjen a védőfelület fölé.)

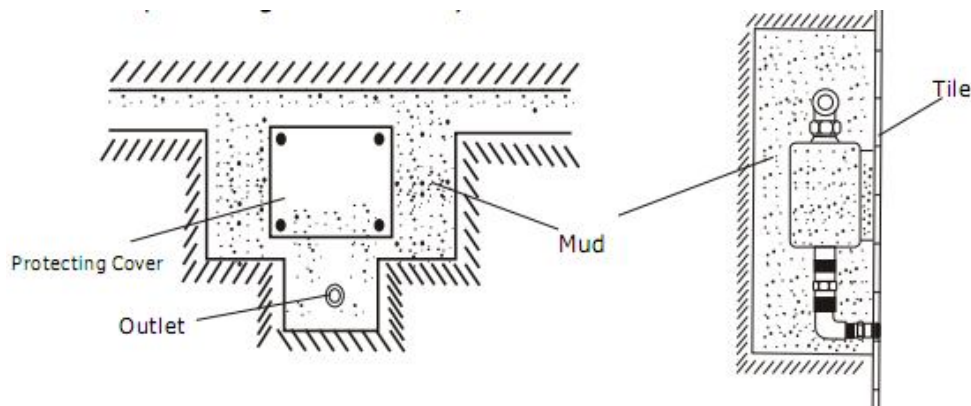


5. Miután a burkolat rögzítése megtörtént, - száradás, vagy megkötés után - vegye le a műanyag távtartót (barna színű, 4 csavarral rögzített borítás). Kösse össze az összetartozó csatlakozókat, a vezetékek átbujtatására használja a műanyag távtartó kör alakú nyílásait. Az infra érzékelőt borító fém fedőlapot távolítsa el mágnes, vagy tapadókorong segítségével. Ezután a távtartót már az infra érzékelő műanyag keretével együtt csavarozza vissza a fém házhoz. Helyezze vissza a fém fedőlapot a 4 rögzítő mágnesre.



A rozsdamentes acéllapot 2 módon lehet eltávolítani:

1. Egy kicsi csavarhúzó helyezzen az előlap hátsó oldalán lévő lyukba, majd nyomja meg a csavarhúzó, ezután a borítás levehető lesz.

2. Tapadókorongok, illetve kisebb mágnes segítségével szemből.

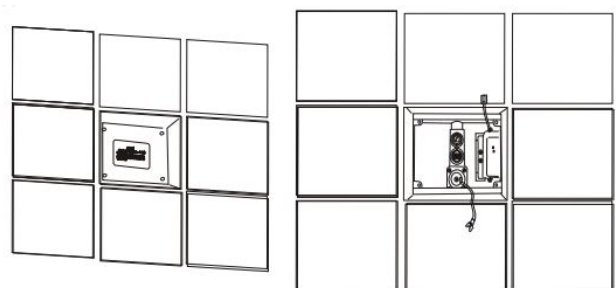

6. Ahogy a kép is mutatja, használjon könyökcsővet (tartozék), vagy flexicsövet és kösse össze a piszoár bemeneti és a falból kijövő csatlakozásokat.

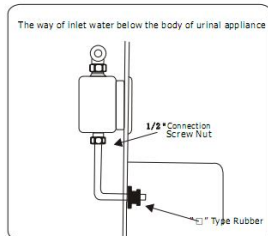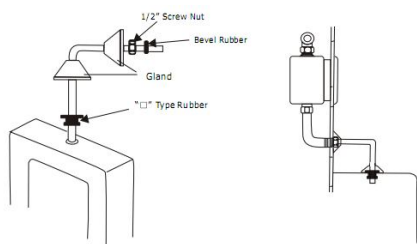

7. A gyári beállítás alapján az öblítő érzékelési tartománya körülbelül 60 centiméter. Ha nem szükséges, akkor nem kell változtatni a tartományon az üzembe helyezés során. Külön beállítás nélkül elindítható a rendszer.

Hibaelhárítás:

Ha nem öblít az eszköz:

Ellenőrizze az áramellátást és az elemeket, illetve, hogy a csatlakozók megfelelően össze vannak dugva. (a szenzor 3 rövid felvillanása jelzi, hogy a készülék a csatlakoztatás után áram alatt van) Ellenőrizze, hogy a

szenzor ablak előtt nincsen valamilyen akadályozó tárgy, vagy szennyeződés – a szenzor 1 méteres körzetében nem lehet fényvisszaverő tárgy.

Ha folyamatos a vízszivárgás:

Ellenőrizze a víznyomást, feltehetően az túl alacsony.

Ellenőrizze a vezetékeket, feltehetően szennyeződés került a rendszerbe, tisztítsa meg a szelepet és a szűrőt.

Ellenőrizze az elemeket, feltehetően elhasználódtak, és nem működtetik rendesen a szelepet.

Ha kicsi az átfolyó víz mennyisége:

Ellenőrizze a víznyomást, feltehetően az túl alacsony.

Ellenőrizze a szűrőt tisztítsa meg a szeleppel együtt.

Ellenőrizze a vízhálózat csapjait, előfordulhat, hogy nincsenek teljesen nyitott állapotban.

Elem csere a mellékelt ábra szerint:

